

Procedure di riparazione

Sostituzione CONTROLLER

Per procedere con la sostituzione del Controller si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggio



Rimuovere la sella sganciando l'apposito fermo

2.



Rimuovere la vite posteriore di fissaggio del coperchio Controller utilizzando le chiavi in dotazione.

3.



Rimuovere anche la vite anteriore di fissaggio del coperchio.


4.



Rimuovere il coperchio.

5.

6.

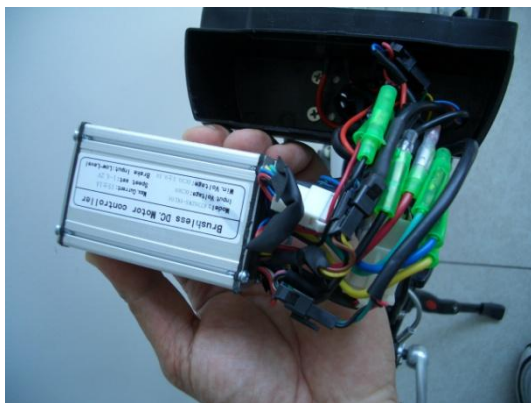

1. Rimuovere il Controller dal suo alloggiamento e scollegare i cablaggi facendo MOLTA ATTENZIONE a non corto-circuitare i cavi di colore “rosso” e “nero”.
2. Sostituire lo stesso con la parte ricevuta.

7.



Riposizionare il Controller nel suo alloggiamento e richiudere il coperchio. Fissarlo con le apposite viti.

ATTENZIONE: Durante la rimozione dei collegamenti, anche se è stata tolta l'alimentazione dagli appositi interruttori, prestare sempre la massima attenzione a non corto-circuitare il cavo “rosso” con il cavo “nero”. Se ciò accadesse si potrebbero causare danni ai componenti elettrici.