

Procedure di riparazione


Sostituzione Fusibile Batteria

Per procedere con la sostituzione del fusibile della Batteria si deve:


1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento
2. Ruotare la chiave in dotazione in posizione "off"



Ruotare la Batteria fino a vedere lo sportellino del Fusibile (FUSE).

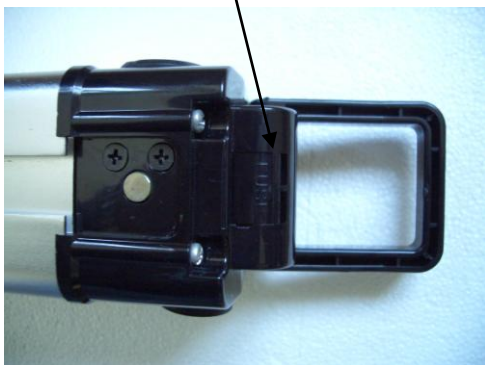

Rimuovere lo sportellino del Fusibile (FUSE).

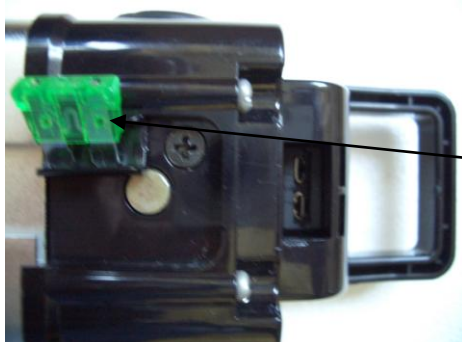

Rimuovere e sostituire il FUSIBILE utilizzando uno di uguale taratura (A).