


Procedure di riparazione

Sostituzione ruota posteriore e freno a tamburo

Per procedere con la sostituzione della ruota posteriore si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento e capovolgere la bicicletta appoggiandola su dei supporti in polistirolo o altro materiale purchè morbido.

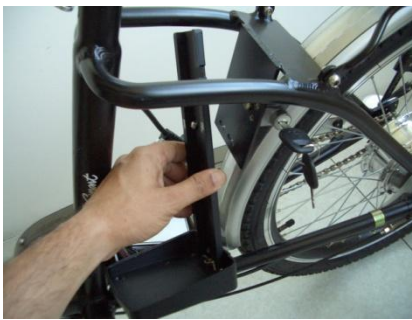


Rimuovere il coperchio del controller.

2.



Scollegare gli spinotti del motore e successivamente, capovolgere la bicicletta appoggiandola su dei supporti in polistirolo o altro materiale purchè morbido

3.

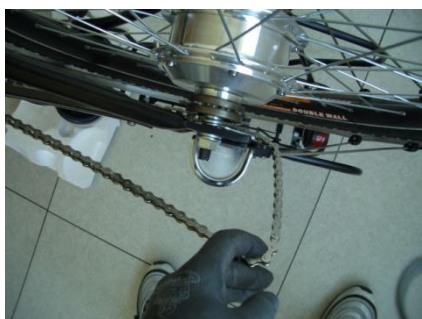

Rimuovere la catena dal pignone e allentare i bulloni di fissaggio della ruota.

4.



Rimuovere il tendicatena

5.

6.



Rimuovere la vite di fissaggio del freno a tamburo posteriore e rimuovere il fissaggio del cavo del freno.

7.



Rimuovere la vite di fissaggio del selezionatore marcia. Sganciare il selezionatore spostandolo all'esterno del telaio.

Successivamente rimuovere le viti di fissaggio del parafango posteriore, su entrambi i lati

8.



Rimuovere la ruota facendo attenzione alla posizione delle guide indicate in figura.

Rispettare la stessa posizione durante il montaggio del ricambio.

Per sostituire le ganasce del freno a tamburo, una volta smontata la ruota:

9.



Rimuovere la scatola del tamburo ed accederete alle ganasce.

Sfilate l'assieme dal cavo di alimentazione del motore e sostituite con la parte di ricambio ricevuta.